

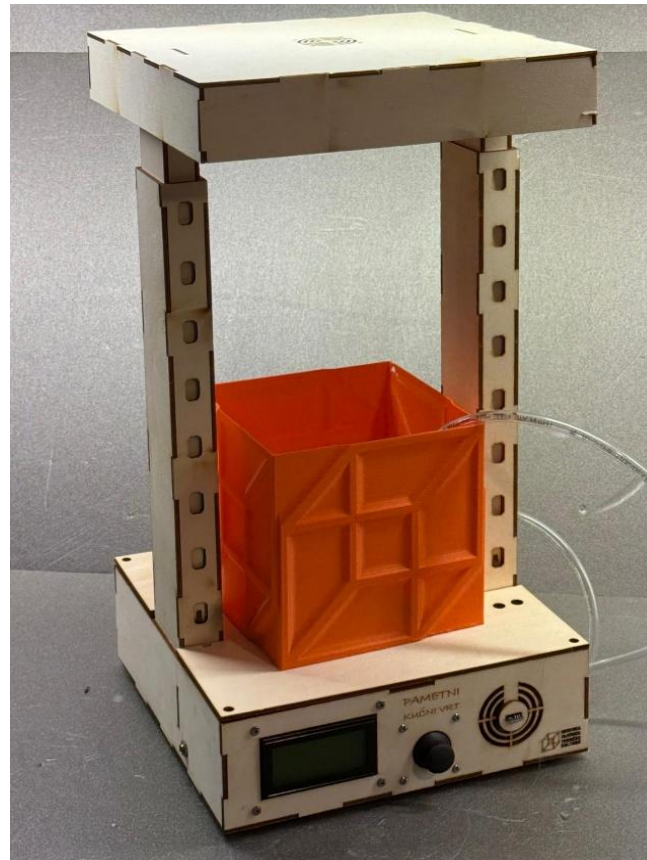
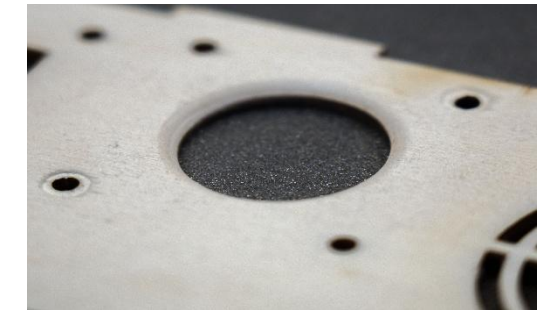
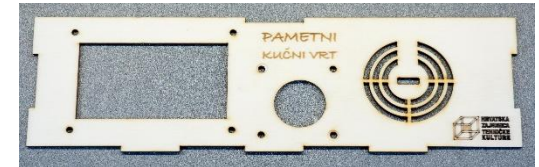


Pametni kućni vrt

1.0


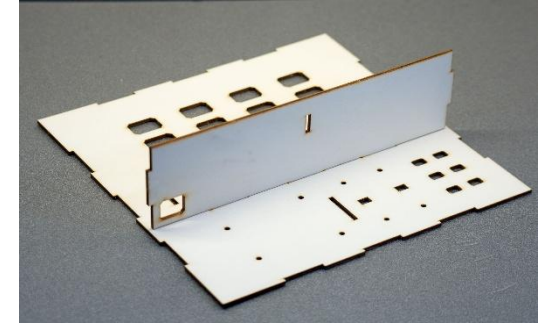


1. Lijepimo donji dio kućišta

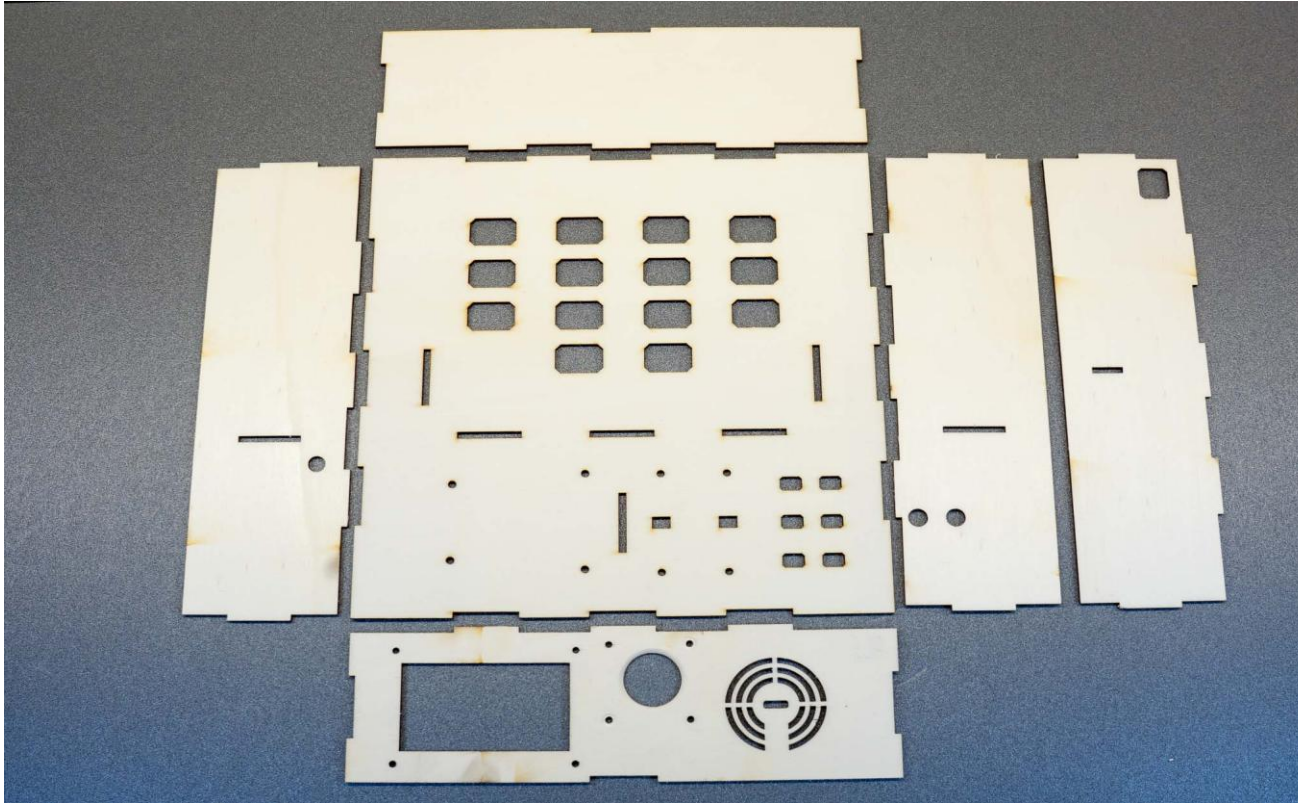


Prvo, zalijepimo srednju pregradu pazeći da je otvor postavljen s lijeve strane, kao i otvor za ekran.

Na prednjoj strani obrusimo rub kružnog otvora sa zadnje strane kako nam upravljačka ručica ne bi zapinjala kod pomicanja gore-dolje, lijevo-desno.

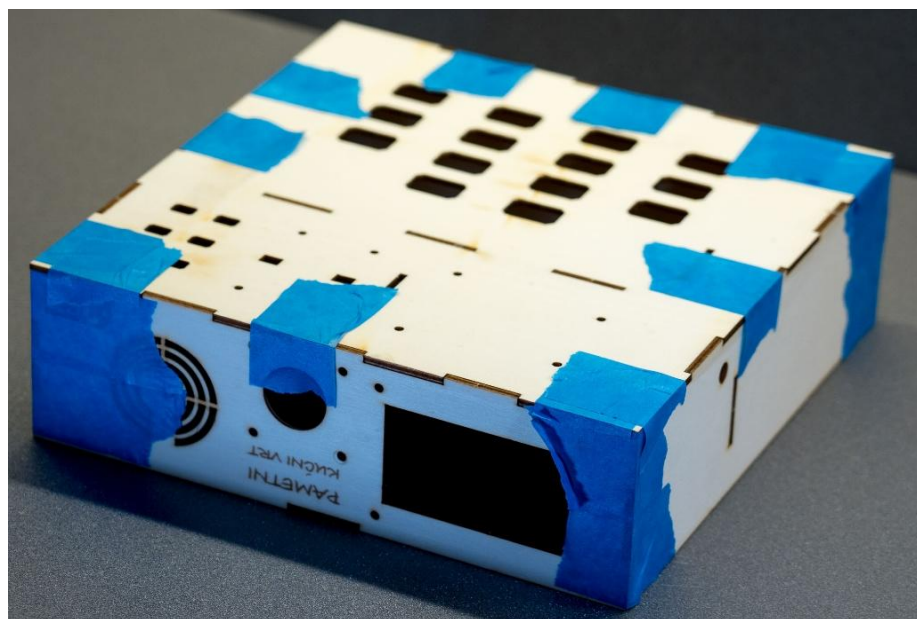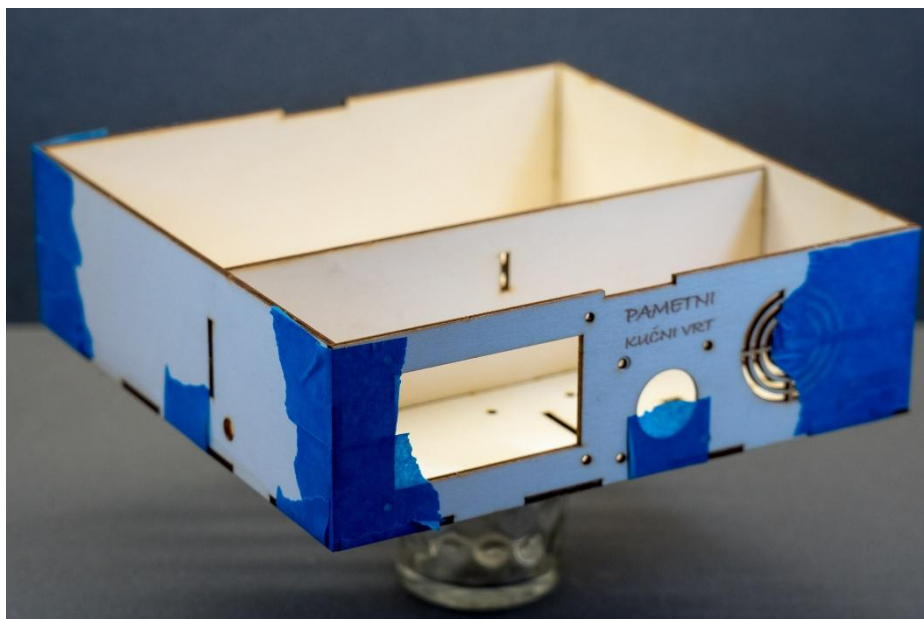




Sve dobro učvrstimo papirnatom ljepljivom trakom

2.Lijepimo sjenilo

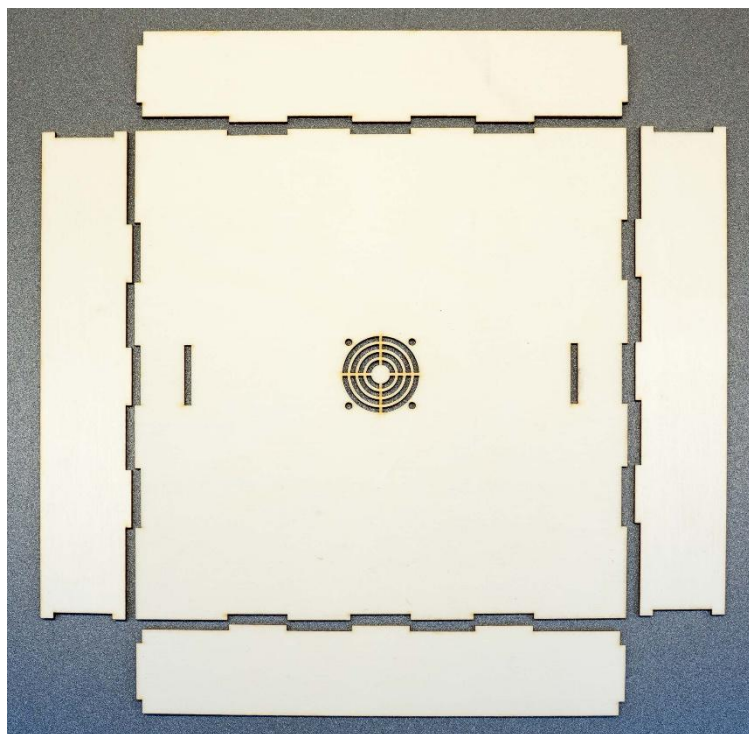



Sve spojeve dobro namažemo ljepilom i zatim učvrstimo papirnatom ljepljivom trakom.

3. Lijepimo lijevu donju i gornju vodilicu (male kočnice **NE LIJEPIMO**)

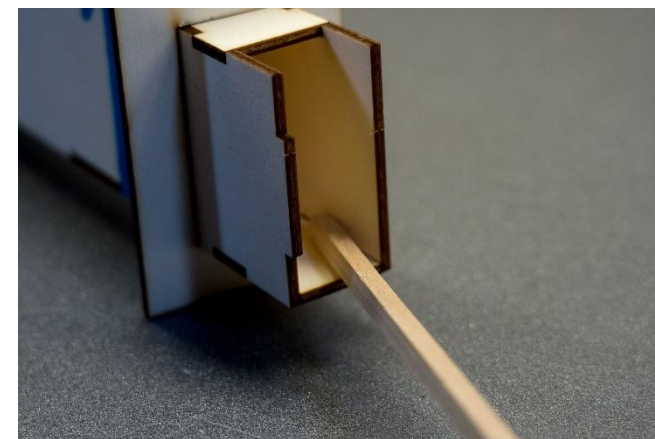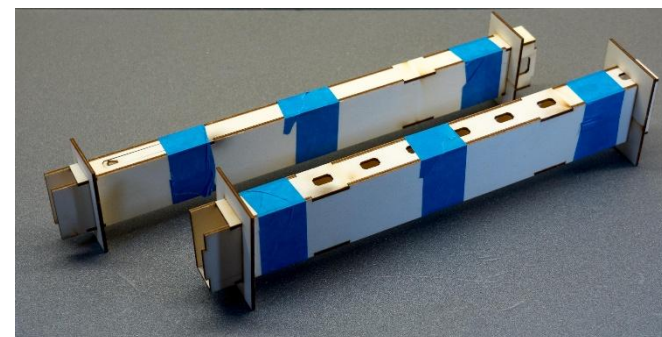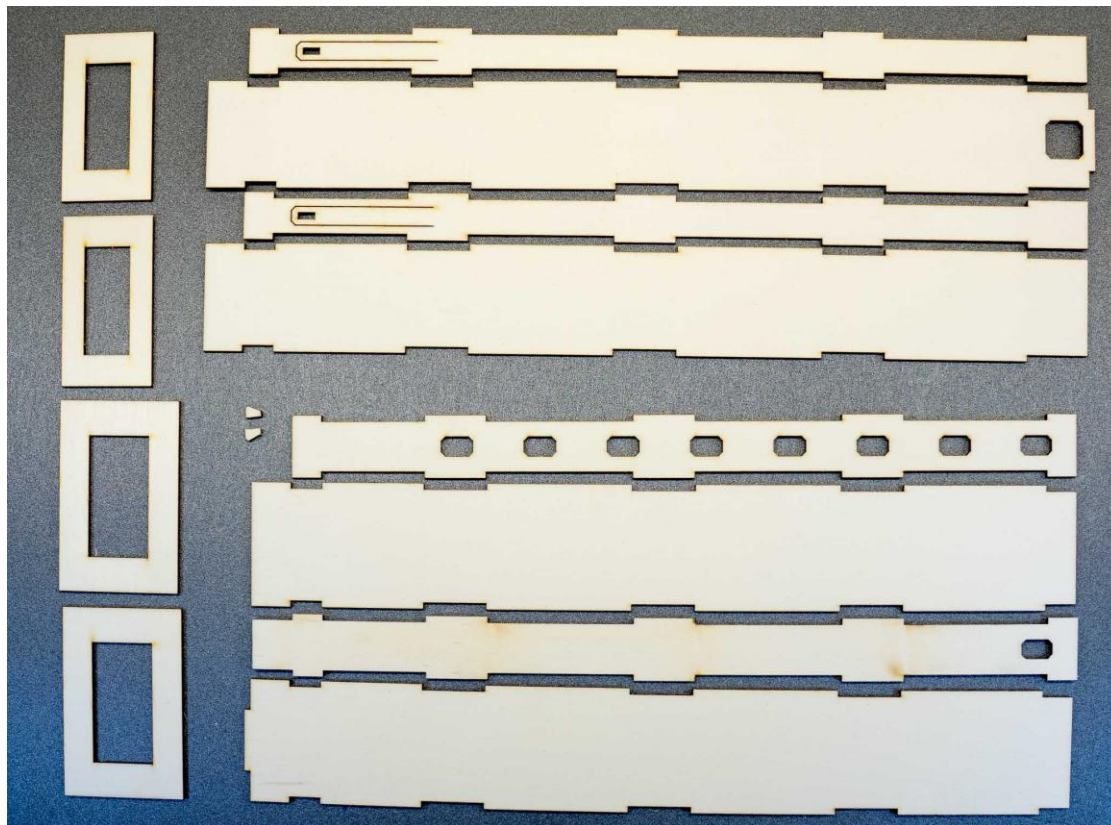

Vanjske kvadratne šablone **NE LIJEPIMO** – one služe da se vodilice zalijepe pod pravim kutom. Cijelom dužinom vodilica, unutarnje uglove vodilica letvicom očistimo od viška ljepila kako bi vodilice mogle nesmetano kliziti jedna kroz drugu. Kada se ljepilo u potpunosti osuši, tada možemo maknuti vanjske kvadratne šablone.

4. Lijepimo desnu donju i gornju vodilicu (male kočnice **NE LIJEPIMO**)




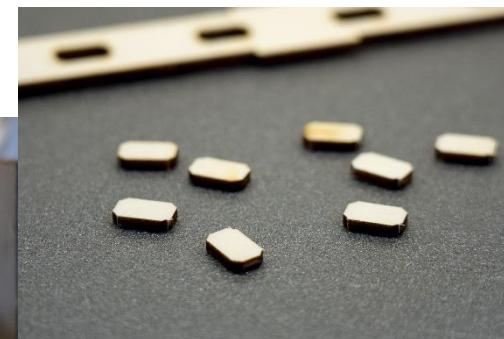
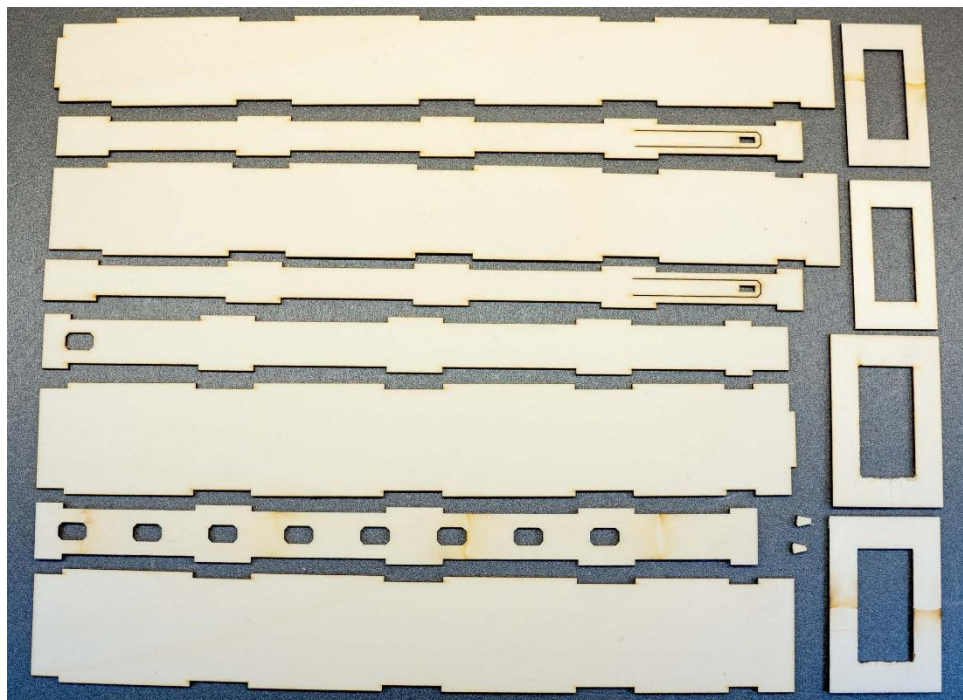


NAPOMENA:
NE BACAMO OVE
DIJELOVE!!!

Vanjske kvadratne šablone **NE LIJEPIMO** – one služe da se vodilice zalijepe pod pravim kutom. Cijelom dužinom vodilica, unutarnje uglove vodilica letvicom očistimo od viška ljepila kako bi vodilice mogle nesmetano kliziti jedna kroz drugu. Kada se ljepilo u potpunosti osuši, tada možemo maknuti vanjske kvadratne šablone.

Male komade iz vodilica sačuvamo za nožice vrta.

5. Lijepimo poklopac kućišta

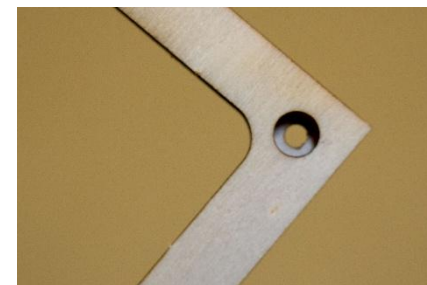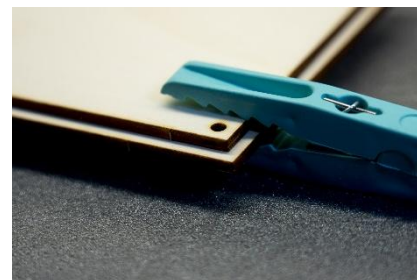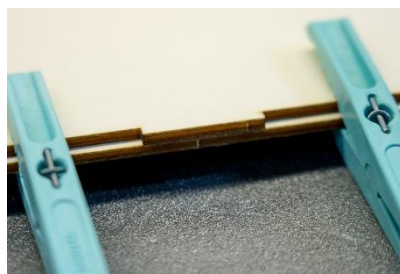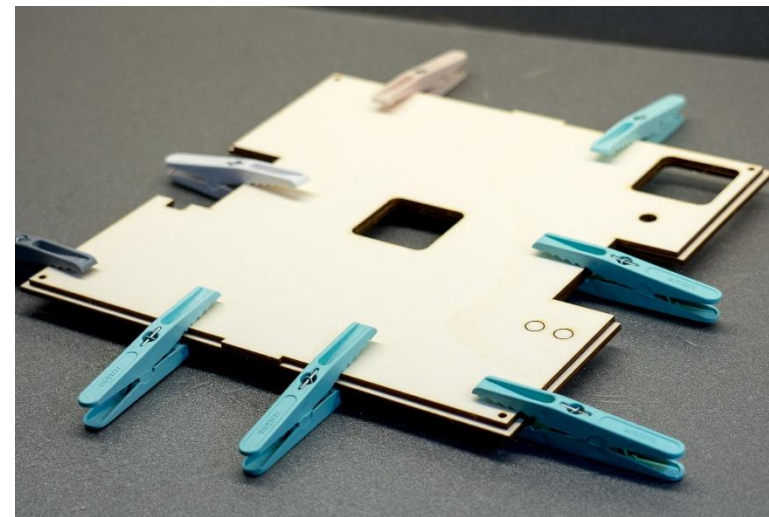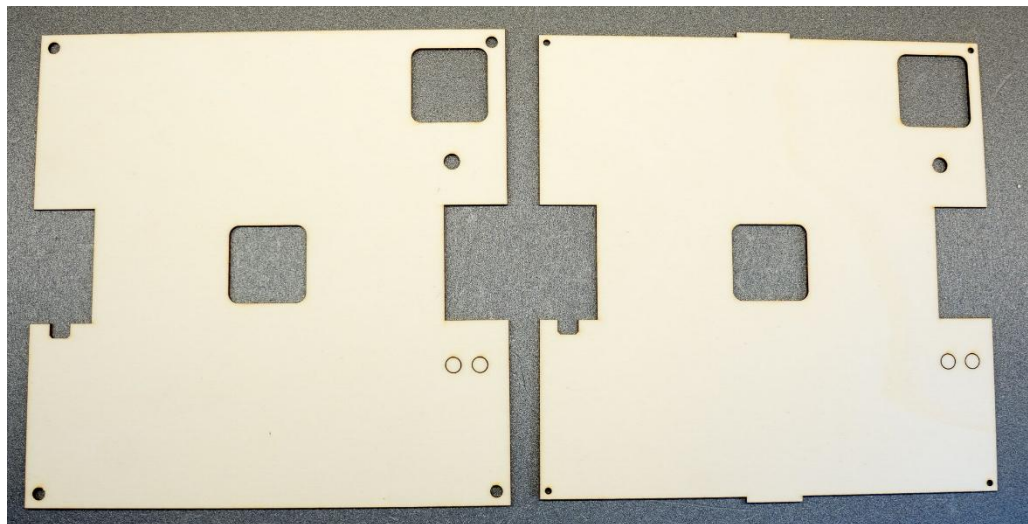


Ploče lijepimo vrlo precizno pazeći da poklopac ne zalijepimo naopako i pazimo da se svi rubovi, provrti i otvori poklapaju. Uža ploča ide dolje.

6. Lijepimo nožice kućišta i držač senzora vlage i temperature zraka




Od ostataka iz vodilice napravimo nožice tako da na uglovima s donje strane kućišta zalijepimo po dva komada na svaki ugao. Zatim na te nožice zalijepimo držač za senzor vlage i držač za senzor temperature zraka, pazeći da se mali otvor u sredini kruga poklapa s otvorom na kućištu.

7. Lijepimo nosače poklopca

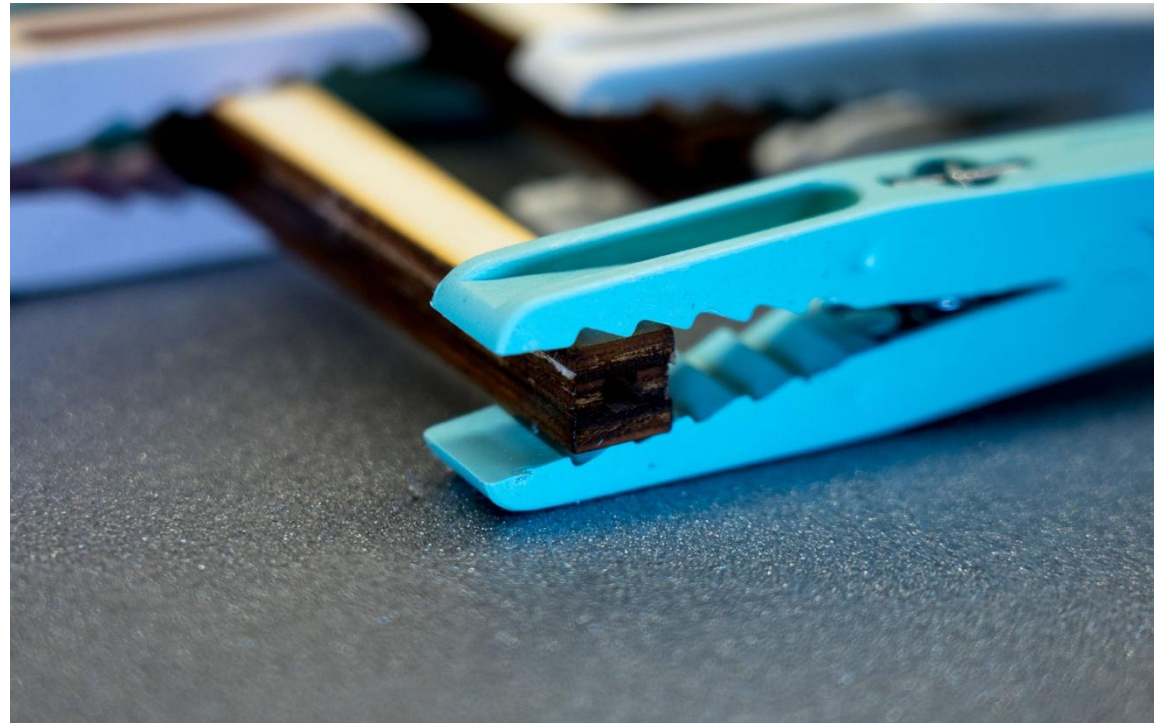





Nosače poklopca lijepimo s malo više ljepila tako da vijak koji drži poklopac ima u čemu urezati navoj. Budući da je sama šperploča mekana, bez toga bi vijak za drvo brzo proklizao.

8. Lijepimo gornje vodilice za sjenilo pametnog vrta (male kočnice još **NE LIJEPIMO**)

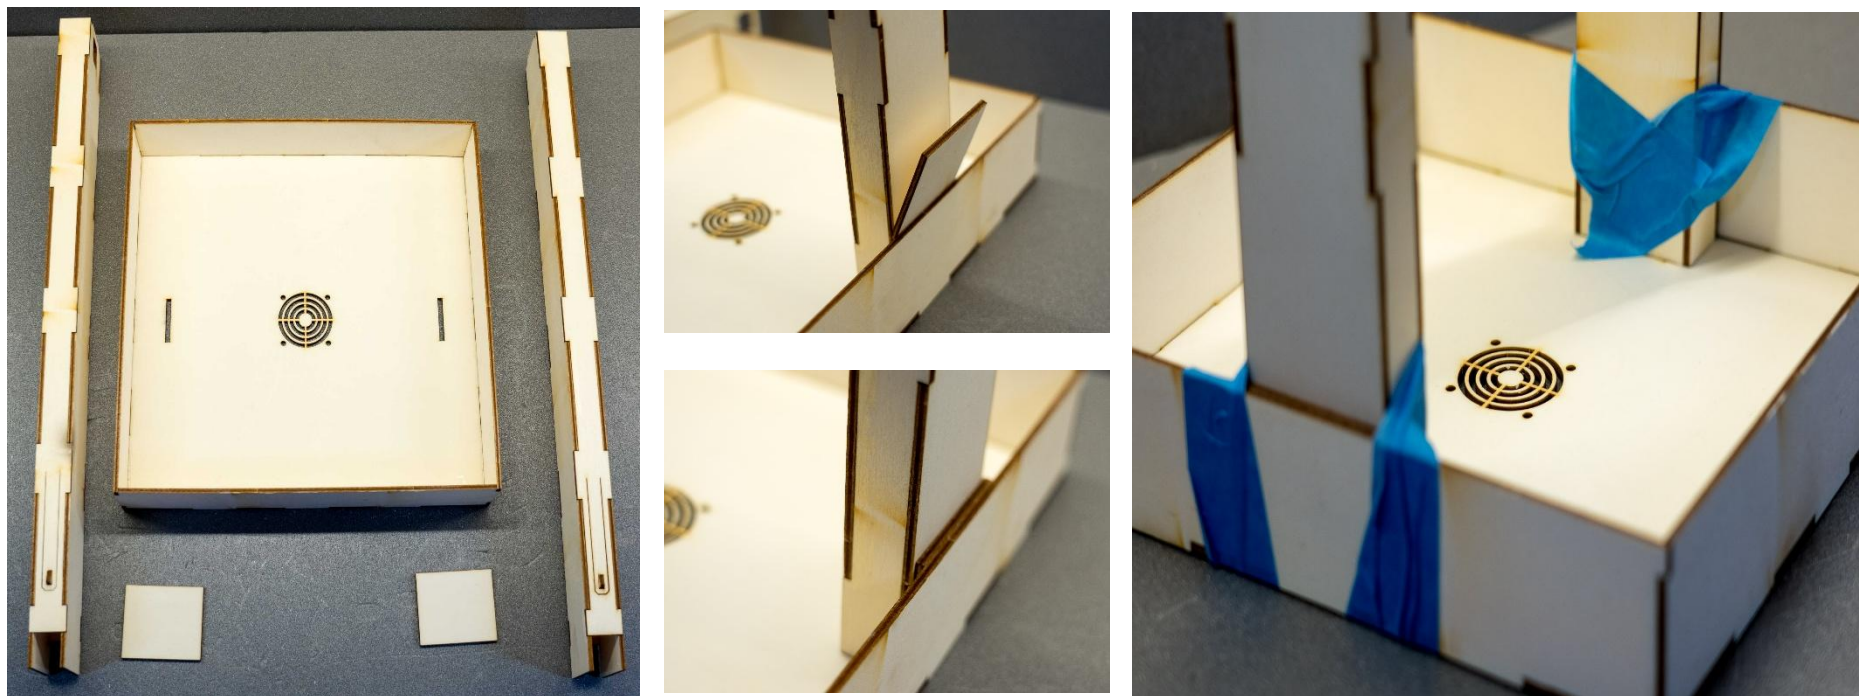

Prvo, finim brusnim papirom zagladimo vodilice kako ne bi bilo oštih bridova. Time ćemo osigurati da gornja vodilica neometano klizi kroz donju. Na isti način izbrusimo i sjenilo prije lijepljenja. Pažljivo zalijepimo vodilice za sjenilo pazeći da stoje ravno i pod pravim kutom. Između vodilice i sjenila obavezno zalijepimo kvadratni odstožnik. Sve dobro učvrstimo papirnatom ljepljivom trakom.


9. Lijepimo nosače poklopca

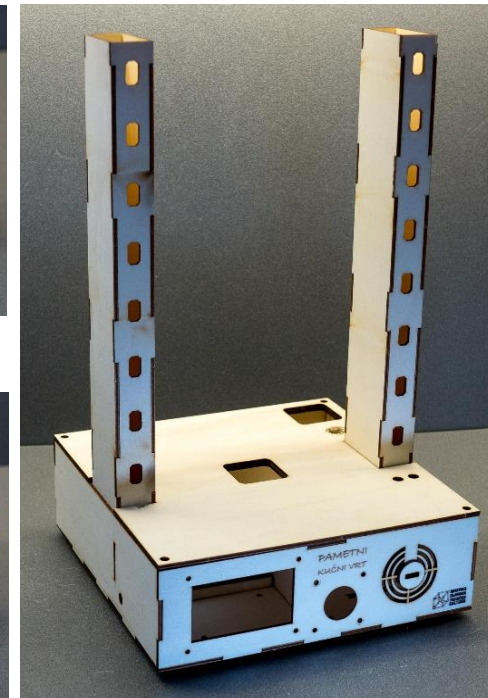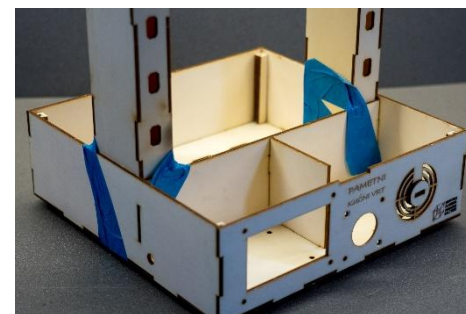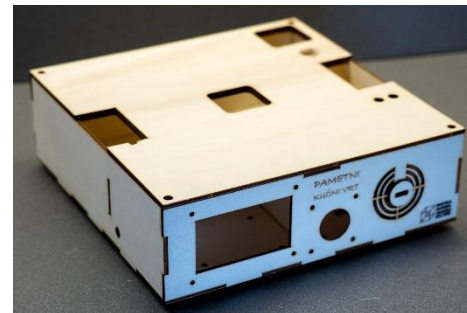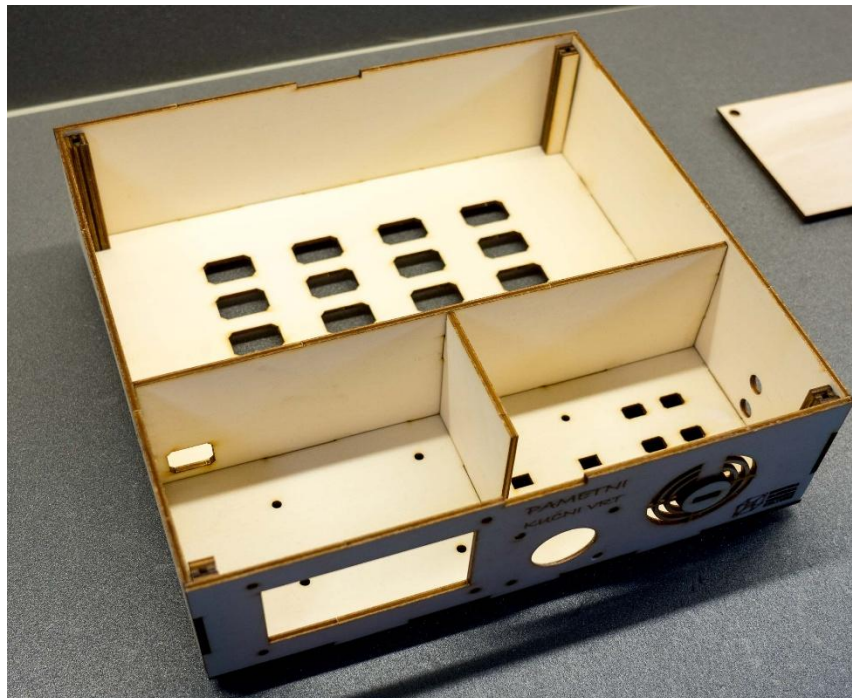

Prvo, finim brusnim papirom sve zagladimo kako ne bi bilo oštarih bridova.

Bez lijepljenja u uglove postavimo nosače i postavimo poklopac. Ako se poklopac ne zatvara do kraja, malo izbrusimo nosače. Kada je poklopac na mjestu, bez lijepljenja postavimo donje vodilice. Ako sve odgovara i poklopac se može lagano otklopiti, možemo zalijepiti nosače i vodilice i sve učvrstiti papirnatom ljepljivom trakom.

10. Sklopimo vrt i provjerimo kako rade vodilice

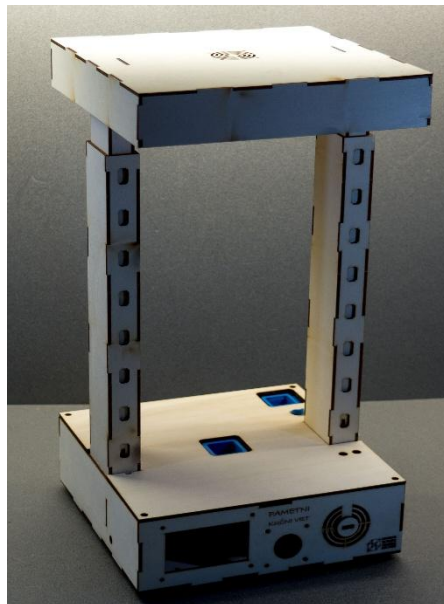

**Prednja
strana**



**Zadnja
strana**



Ako se sjenilo može lagano podignuti i spustiti bez zapinjanja, onda možemo zalijepiti kočnice. Kočnice na prednjoj strani lijepimo tako da je kosina okrenuta prema gore, a ravan dio kočnice prema dolje. Kočnice na zadnjoj strani lijepimo obrnuto - ravan dio okrećemo prema gore, a kosinu okrećemo prema dolje. Nakon što se ljepilo osuši, na kočnice kapnemo kap brzog ljepila da ojačamo kočnicu i spriječimo njezino trošenje.

11. Finim brusnim papirom izbrusimo cijeli rad i kistom nanesimo tanki sloj laka.